


Montage

étape 2

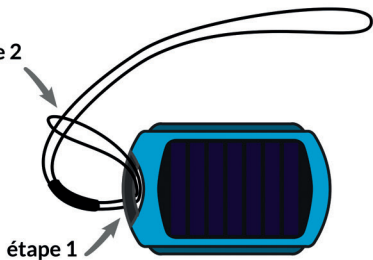

étape 1

Installation



Installation recommandée sur la bretelle de la sellette ou le cockpit

ON / OFF



ON : ⌘ 3 sec. 🎵
OFF : ⌘ 3 sec. 🎵

Niveau de batterie :





Batterie faible : 🔋




Connectivité

Android & iOS




Plus d'informations sur stodeus.com

Recherche Bluetooth :
ON → ⌘ 5 min.




Volume

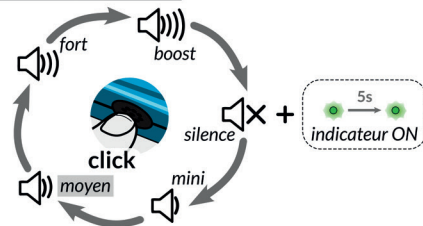


⚠ Le vario est silencieux au sol, changer le volume activera le vario **paramètre par défaut**

Zérotage (en vol)

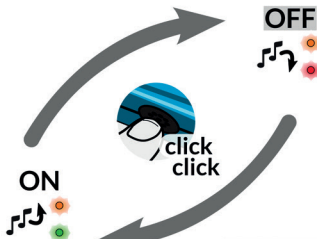

paramètre par défaut

Sortie casque USB-C

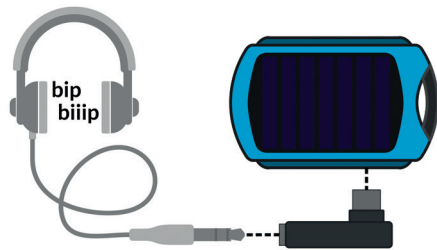


Adaptateur USB-C Jack 3.5mm à commander sur stodeus.com

Charge de la batterie

Charge solaire : 20h

ON / OFF



Charge USB-C

🔋 rapide 5min


🔋 complète 2h



(5V, 200mA mini)

⚠ Ne pas laisser l'instrument derrière une vitre ou le pare-brise d'une voiture, cela risquerait d'endommager la batterie.

Réinitialisation usine



⌘ 20 sec.

Paramètres par défaut :
Sensibilité de montée : +10cm/s
Temps d'intégration : 50%
Alarme de descente : OFF
Détection de décollage : ON
Zérotage : OFF
Volume : moyen
Extinction auto : 30min